



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**СТУЛ:**  
**«ДВК SMART L (КАППА 2 L)»**

## **I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Назначение

Технические данные

Комплект поставки

Подготовка к сборке

Схема и инструкция по сборке

Инструкция по обслуживанию

Правила эксплуатации

Свидетельство о приемке ОТК

## **II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

## **III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

## **1. Назначение**

Стул предназначен для использования в лабораториях различного профиля и на промышленных предприятиях.

## **2. Технические данные**

### **2.1. Габаритные размеры изделия в сборе, мм:**

Высота – 500-690 мм.

Размер спинки и сиденья (ШхВ):

Размер спинки: 450х320 мм

Размер сиденья: 460х390 мм

Материал сиденья и спинки стула ДБК SMART L (Каппа 2 L) – кожзам черного цвета с подложкой из поролона.

### **2.2. Описание**

ДБК SMART L (Каппа 2 L) – стул на сварной раме из стальной трубы с нерегулируемой спинкой для использования в лабораторных и промышленных условиях.

Масса – не более 8 кг.

## **3. Комплектация**

В дополнительную комплектацию стула могут входить:

- Высокий газлифт (регулировка по высоте 570-820 мм);
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Стационарные опоры (вместо пластиковых роликов);
- Полиуретановые ролики (вместо пластиковых роликов);
- Хромированная крестовина;
- Подлокотники.

1.1. Ролики (5 шт)



1.2. Прорезиненные ролики (5 шт)



1.3. Стационарные опоры (5 шт)



2.1. Пластиковая крестовина (1 шт)




2.2. Хромированная крестовина (1 шт)



3. Газлифт низкий или высокий (1 шт)



4. Кольцо для ног (1 шт)

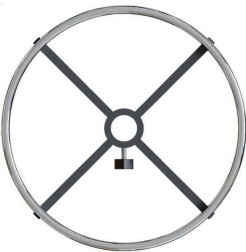

5. Сиденье в сборе (1 шт)



6. Спинка отдельно (1 шт)



\* позиции 1.2.;1.3.;2.2.,4 - являются дополнительными комплектациями и могут не входить в комплект поставки

#### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стул, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

#### 5. Схема и инструкция по сборке

1. Вставьте поочередно колеса в крестовину



2. Переверните крестовину и вставьте в нее газлифт



3. Наденьте сверху сиденье и вставьте в него спинку



## **6. Инструкция по обслуживанию**

По мере загрязнения производить уборку пыли и грязи с поверхностей стула с использованием обычных моющих (не абразивных) средств.

## **7. Правила эксплуатации**

7.1. Стул должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 80%.

7.2. Сиденье и основание изделия устойчивы к воздействию щелочных моющих бытовых средств, а также к санитарно-гигиеническим моющим средствам, допустимым для каждого вида материалов индивидуально.

7.3. Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг.

## **Гарантийные обязательства**

1. Стул изготовлен ООО «Ясно Групп» по заказу ООО «Предприятие ДВК» и гарантирует соответствие ГОСТ 16 371–2014, ГОСТ 19 917–2014 и ТО 5621–001–58 905 556–2014.
2. Гарантийный срок эксплуатации стула – 1 год с момента отгрузки.
3. В течение гарантийного срока эксплуатации ООО «Предприятие ДВК» обязуется осуществлять гарантийные обязательства в отношении своей продукции перед Покупателем. В случае наступления гарантийного случая, ООО «Предприятие ДВК» обязуется заменить вышедшую из строя деталь на новую за свой счет.
4. Для того, чтобы воспользоваться своими гарантийными правами, Покупателю необходимо составить акт в свободной форме с указанием номера заказа, даты покупки и описанием характера неисправности и направить в ООО «Предприятие ДВК», по почте: [info@dvkspb.ru](mailto:info@dvkspb.ru). Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней.
5. Недостатки деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, а также в следствии естественного износа не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
6. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
7. Срок службы изделия, при должной эксплуатации, 5 лет.

## 8. Свидетельство о приёмке модели:

### Стул «ДВК SMART L (Каппа 2 L)»

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Предприятие имеет «Декларацию о соответствии» (действительна до 25-08-26) и соответствующим требованиям ГОСТ 16 371-14, 19 917-214.

Начальник ОТК

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ МП  
Подпись                      Расшифровка                      Дата

## ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

**Заказ №:**

**Количество:**

**Комплектация:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Стандартные колеса      | <input type="checkbox"/> Низкий газлифт      |
| <input type="checkbox"/> Мягкие колеса           | <input type="checkbox"/> Стандартный газлифт |
| <input type="checkbox"/> Стационарные опоры      | <input type="checkbox"/> Высокий газлифт     |
| <input type="checkbox"/> Пластиковое пятилучие   | <input type="checkbox"/> Опорное кольцо      |
| <input type="checkbox"/> Хромированное пятилучие | <input type="checkbox"/> Подлокотники        |